

かんたんガイド (接続・設定)

ホームネットワークカメラ 無線パック

屋内設置タイプ

品番 BL-C30K1

●ご使用いただく前に、「ご使用の前に／困ったときには」を必ずお読みください。

【略称について】

●UPnPは、Universal Plug and Playの略称です。

【商標および登録商標】

●イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。

●AdobeおよびAcrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

●ActiveXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。


●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

●その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

- 本製品セットは、有線ルーターでも簡単にイーサネットケーブルの配線を気にせずに無線ホームネットワークカメラを接続・使用できる無線アクセスポイントパックです。
- BL-C30K1はホームネットワークカメラ（BL-C30）と無線アクセスポイント（BL-AP10）のセット品番です。

- 本書では、本製品を接続して設定するまでの説明をしています。ホームネットワークカメラの設置のしかたは「設置ガイド」を参照してください。
- 詳しい機能については付属のセットアップCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。
- 本書では、「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。
- カメラの設定ができない場合は、「ご使用の前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」をお読みください。

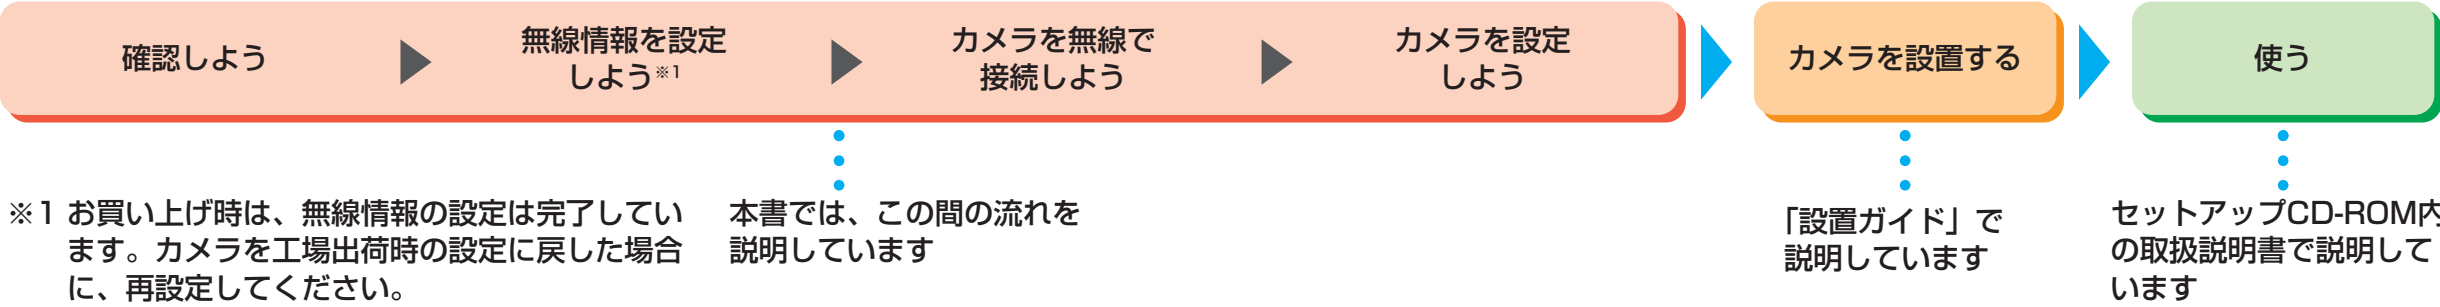



カメラを使うまでのおおまかな流れ



確認しよう

本体と付属品

万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。
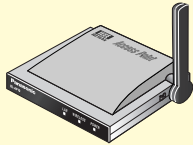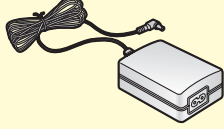
<div><input type="checkbox"/> カメラ本体 1台</div> <div></div>	<div><input type="checkbox"/> カメラ用ACアダプター 1個 (コード長 約3 m)</div> <div></div>	<div><input type="checkbox"/> カメラ用ACコード 1本 (コード長 約55 cm)</div> <div></div>	<div><input type="checkbox"/> カメラ用壁掛け用ねじ... 2本 <input type="checkbox"/> ワッシャー (小) ... 2個 (ねじサイズ: タッピングねじ 呼び径3.5×18 mm)</div> <div></div>	<div><input type="checkbox"/> セットアップCD-ROM 1枚 (セットアップソフトウェア、取扱説明書、ご使用の前に／困ったときには、かんたんガイド、設置ガイド、録画プログラム (お試し版))</div> <div></div>	<div><input checked="" type="checkbox"/> かんたんガイド (接続・設定) (本書) ... 1部 <input type="checkbox"/> 設置ガイド 1部 <input type="checkbox"/> ご使用の前に／困ったときには 1冊 <input type="checkbox"/> 保証書 2式 <input type="checkbox"/> ご愛用者登録のお願い 1部 <input type="checkbox"/> 「みえますねっとサービス」のご案内 ... 1部 <input type="checkbox"/> 録画プログラム(お試し版)インストールについて 1部</div>
<div><input type="checkbox"/> 無線アクセスポイント本体 1台</div> <div></div>	<div><input type="checkbox"/> 無線アクセスポイント用ACアダプター ... 1個 (コード長 約1.8 m)</div> <div></div>	<div><input type="checkbox"/> 無線アクセスポイント用ACコード ... 1本 (コード長 約55 cm)</div> <div></div>	<div><input type="checkbox"/> 無線アクセスポイント用壁掛け用ねじ... 2本 <input type="checkbox"/> ワッシャー (大) ... 2個 (ねじサイズ: タッピングねじ 呼び径3.5×18 mm)</div> <div></div>	<div><input type="checkbox"/> イーサネットケーブル (カテゴリ5ストレートケーブル) 1本 (ケーブル長 約1 m)</div> <div></div>	


準備しておくもの (市販品)

- ルーター
- パソコン

無線情報を設定しよう


この手順で無線アクセスポイントの無線設定がカメラに転送されます。お買い上げ時にはこの自動設定は完了した状態ですので、次の「カメラを無線で接続しよう」へ進んでください。

- 無線アクセスポイントを手動で設定した場合や、カメラを工場出荷値に戻した場合は、再度この手順を行い、無線情報を設定してください。

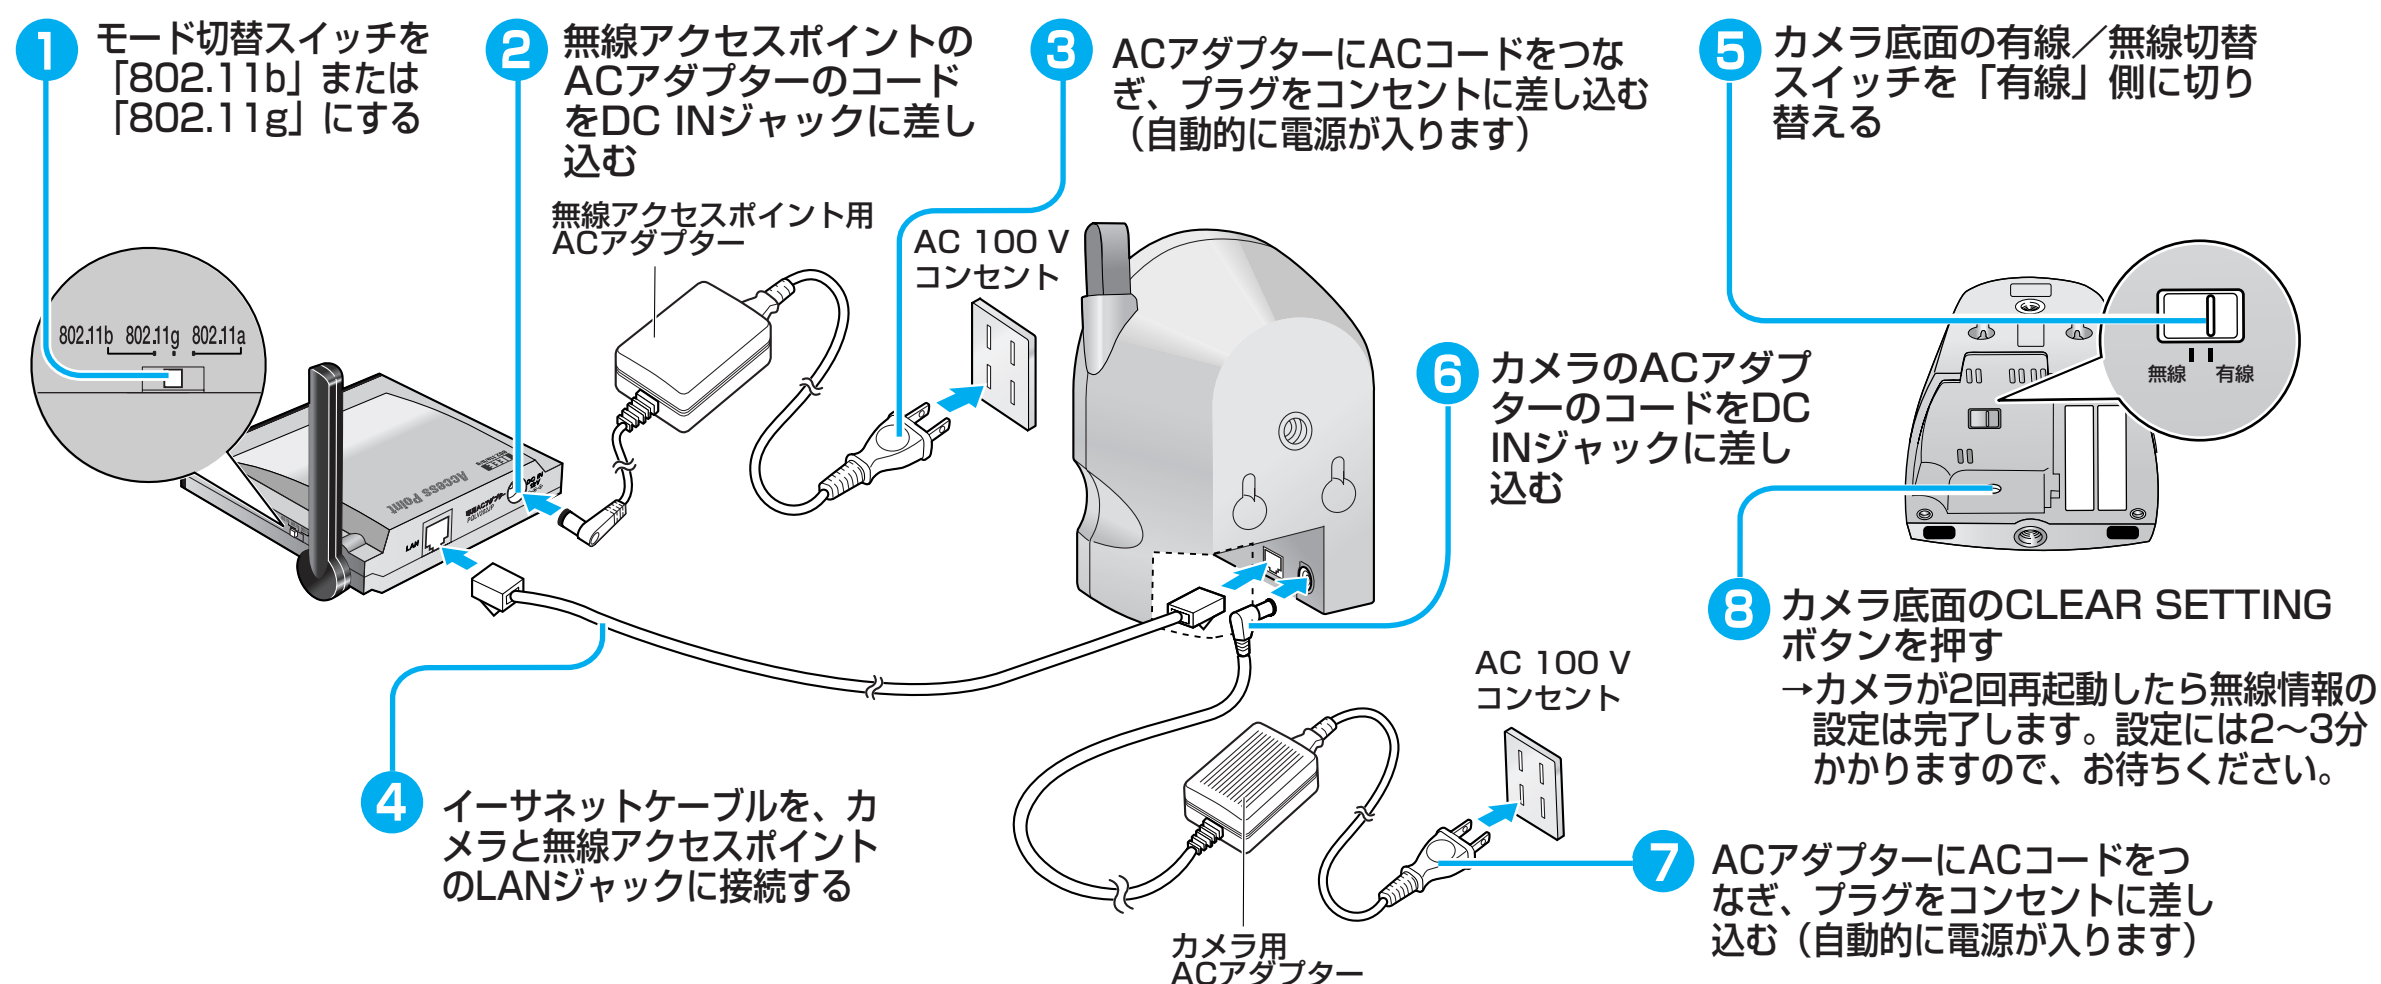

カメラを無線で接続しよう

パソコンは、あらかじめルーターにつないでインターネットにつながる状態にしておいてください。

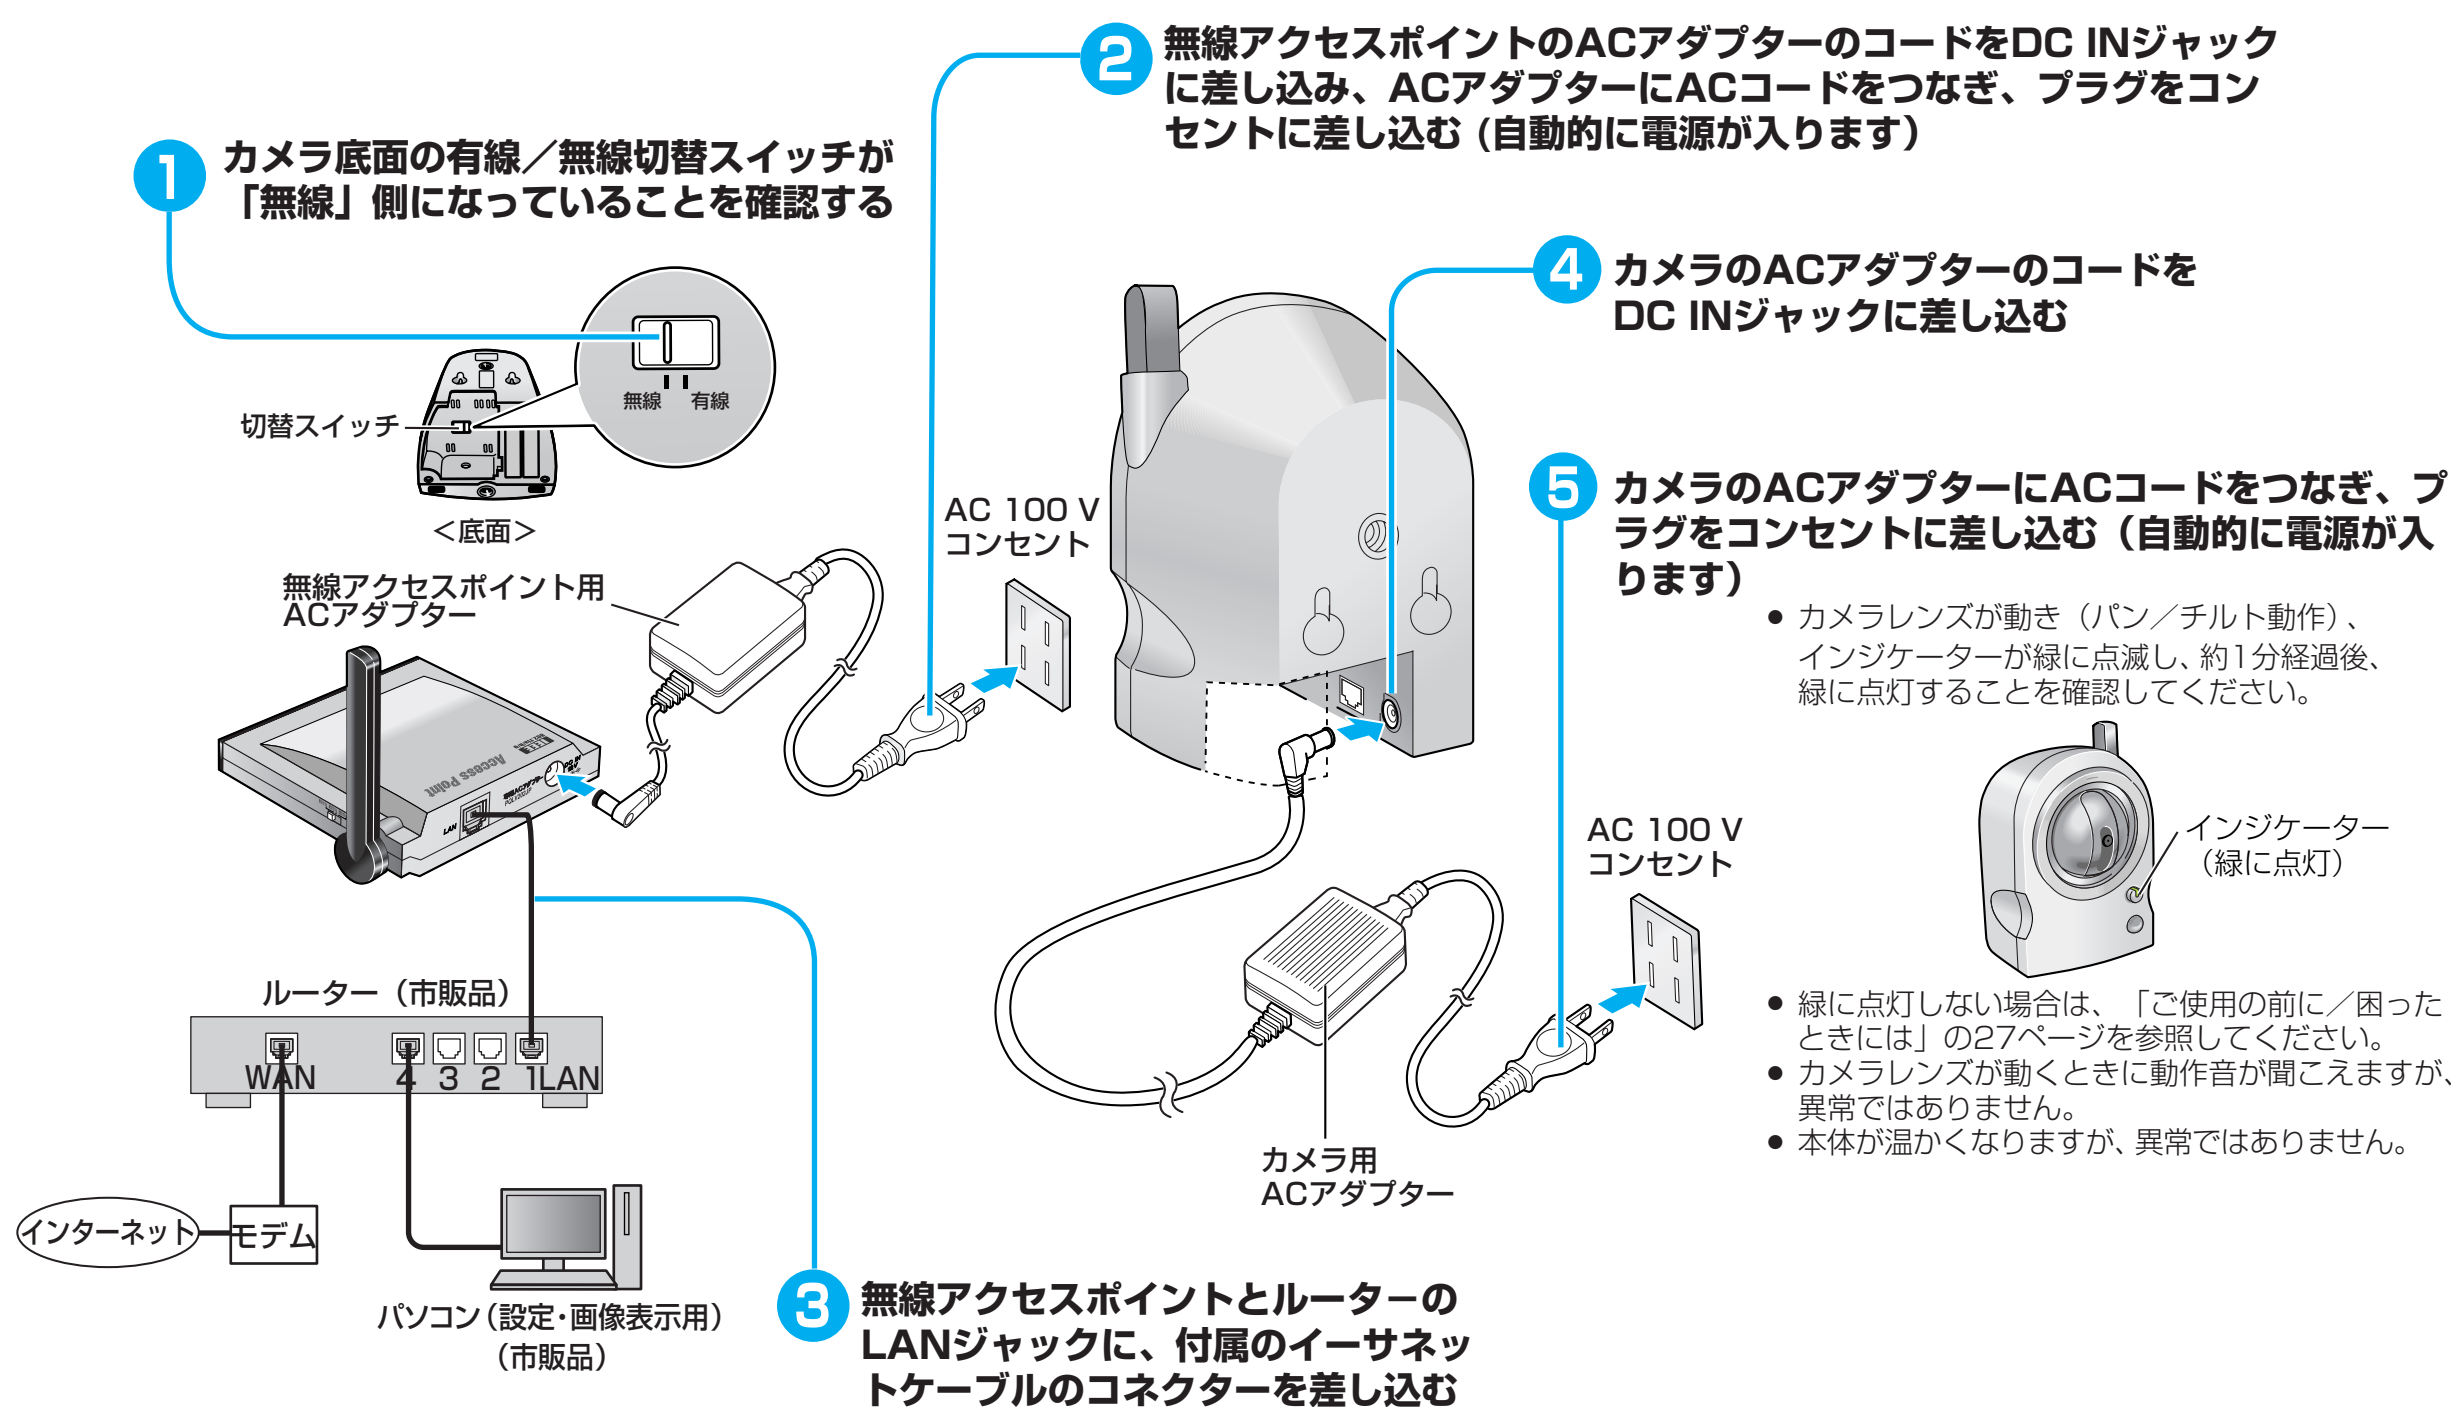


カメラを設定しよう

- 家の中でのみ画像を見る場合 ⇒ 手順 ❶ ～ ❸ を行う
- インターネット経由で画像を見る場合 ⇒ 手順 ❶ ～ ❶❺ すべてを行う

- カメラの電源を入れて20分以内に手順 ❷ までを行ってください。
- 無線で通信しているカメラやパソコンがある場合、IPアドレスが重複することがあり、設定後のカメラと通信できないことがあります。セットアップCD-ROM内のBL-C30の取扱説明書 113ページ「カメラの手動設定」を行うときを参照し、設定してください。


❶ 付属のセットアップCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる
(設定画面が表示されないときは、セットアップCD-ROM内の“Setup.exe” ファイルをダブルクリックしてください。)

トップ画面が表示されたら、**カメラセットアップ** をクリックする

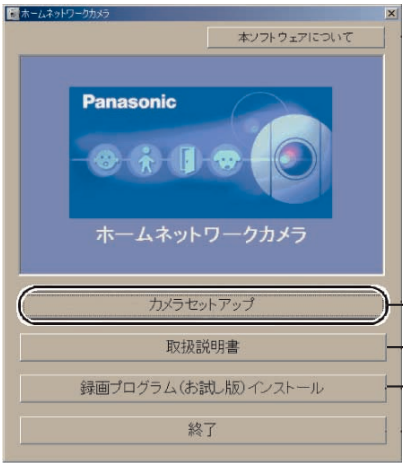


- カメラを設定します。
- BL-C30、BL-AP10の取扱説明書を参照できます。(Adobe® Acrobat® Reader (日本語版)を使用。)
- 録画プログラム (お試し版) をインストールします。

- 次のダイアログが表示される場合は、**ブロックを解除する** をクリックしてください。

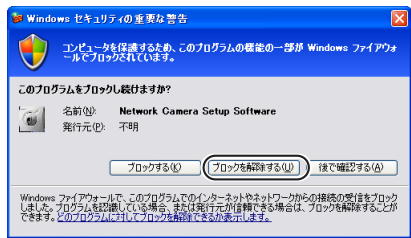


❷ 設定するカメラを選び、**実行** をクリックする

- ルーターに接続しているカメラの検索を行い、MACアドレスとIPアドレス、ポート番号が表示されます。(表示されないときは、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」カメラの設定についてを参照してください。)

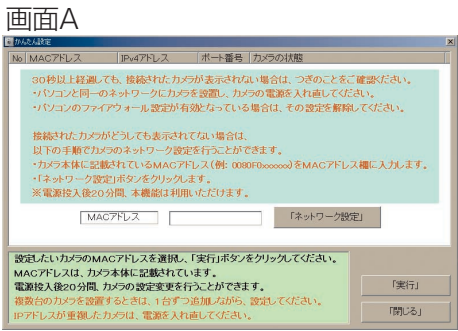


- 自動的に画面Bが表示されますが、画面Aが表示されたままのときは、画面A上でMACアドレスを入力し、カメラの設定を行ってください。
(※ 「ご使用前に／困ったときには」22ページ)

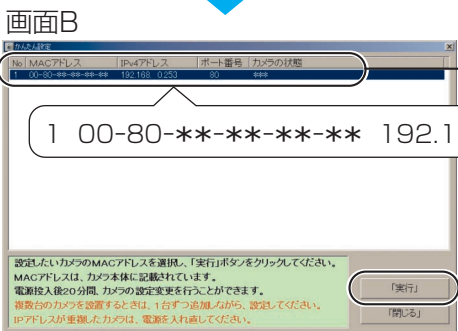


- カメラを選ぶ
- 設定しようとしているカメラの底面にあるラベルに書かれたMACアドレスと同じものを選択してください。

❸ カメラの自動設定 (ローカルアクセス) をクリックする

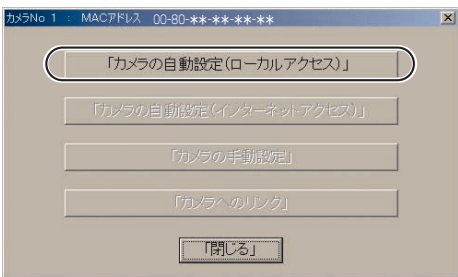


- お買い上げ時の設定 (またはCLEAR SETTINGボタンを押したあとの設定) では、「カメラの自動設定 (ローカルアクセス)」のみ選ぶことができます。

❹ カメラにユーザー名とパスワードを設定し、**登録** をクリックする

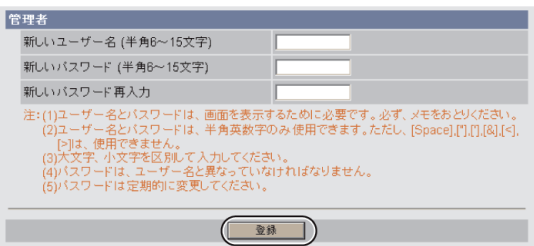


- ユーザー名とパスワードは、任意に設定できます。
- ユーザー名とパスワードは、忘れないようにしてください。

❺ 再度、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、手順 ❹ で設定したユーザー名とパスワードを入力し、**OK** をクリックする

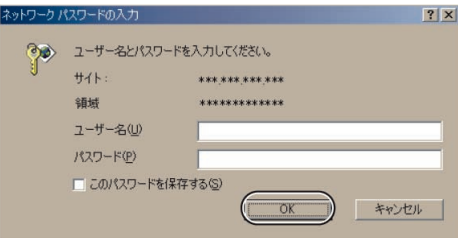

❻ カメラを使用する地域に合った電源周波数※をチェックし、**次へ>** をクリックする

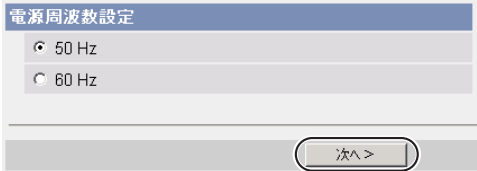

※ 電源周波数は、東日本50 Hz、西日本60 Hzです。



❼ 「しない」をチェックし、**次へ>** をクリックする



- 無線設定は、カメラの設定画面の **無線** でも設定することができます。
(※ セットアップCD-ROM内のBL-C30の取扱説明書48ページ)
- 無線設定の各項目の詳しい説明は、セットアップCD-ROM内のBL-C30の取扱説明書48ページを参照してください。


❽ カメラのシングル画面が表示される

- セキュリティ警告画面が表示された場合は、**はい** をクリックする
- Microsoft Windows XP Service Pack 2をご使用の場合のセキュリティ警告画面については、4ページを参照してください

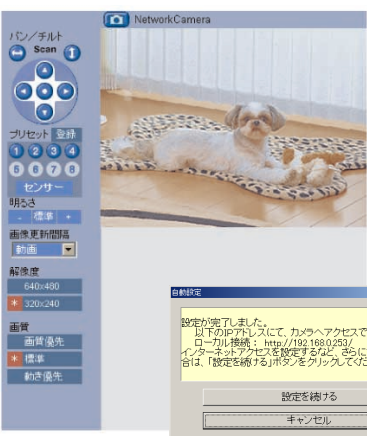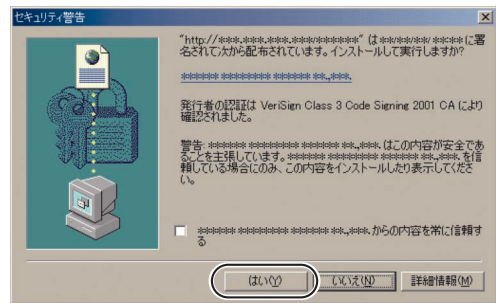


- 画像が表示されないときは、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」カメラ画像、画像表示についてを参照してください。
- 画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示することに確認する」にしてください。
(※ セットアップCD-ROM内のBL-C30の取扱説明書 117ページ)

❾ ■ 「家の中でのみ画像を見る場合」は、**キャンセル** をクリックする
これで設定は完了です

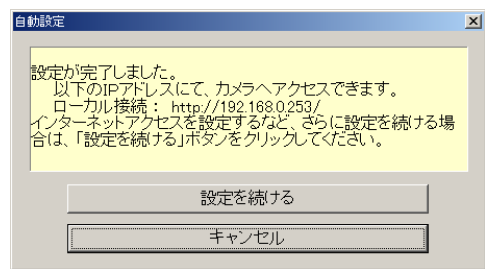


- インターネット経由で見えるようにするには、**設定を続ける** をクリックし、手順 ❶❺ へ進んでください。

❶❺ カメラの自動設定 (インターネットアクセス) をクリックする

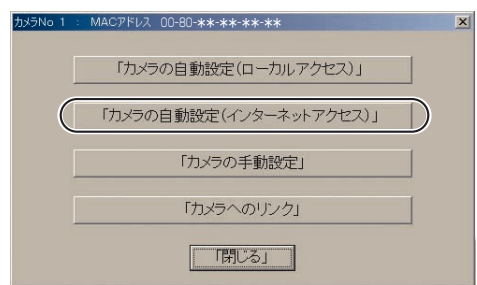

カメラを設定しよう（つづき）

11 設定したユーザー名とパスワードを入力し、**OK** をクリックする

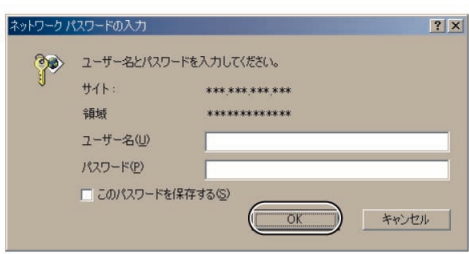

12 インターネット経由で見えるようにするには「する」をチェックし、**次へ>** をクリックする

- UPnP™非対応ルーターを使用している場合は、「ご使用前に／困ったときには」の21ページを参照して、ルーターにポートフォワーディングの設定を行ってください。
- “UPnPのポートフォワード設定に失敗しました。”が表示されたら、ルーターの取扱説明書に従い、UPnP™設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を行ってください。
- ポートフォワーディングは、ルーターによってアドレス変換、静的IPマスカレード、バーチャルサーバー、仮想サーバーもしくはポートマッピングと呼ばれています。




13 「みえますねっとサービス」（有料）の登録を行う

「みえますねっとサービス」（有料）の登録

インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用前に／困ったときには」の20ページを参照し、「みえますねっとサービス」(有料)を理解したうえで、登録を行ってください。

① 「みえますねっとサービス」に登録する場合は、「する」をチェックし、**次へ>** をクリックする

- 「しない」を選んだときは、手順 14 へ進んでください。

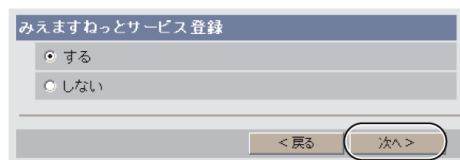


- 「みえますねっとサービス」（有料）はインターネット経由でカメラ画像をモニタリングする際に、パナソニック コミュニケーションズ (株) が推奨するダイナミックDNSサービスです。「みえますねっとサービス」の詳細情報については、ウェブサイト (<http://www.miemasu.net>) を参照してください。
- 1台のルーターに複数台のカメラを接続する場合は、1台のカメラに「みえますねっとサービス」への登録をしてください。複数台分登録する必要はありません。

② ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、設定したユーザー名とパスワードを入力して **OK** をクリックする

③ しばらくすると「みえますねっとサービス」のウェブサイトが表示されるので、画面に従って登録する


- “UPnPのポートフォワーディング設定に失敗しました。”が表示されたら、ルーターの取扱説明書に従い、UPnP™設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を行ってください。「ご使用前に／困ったときには」の30ページにある「UPnPによるポートフォワーディング設定に失敗する。」を参照してください。
- “みえますねっとサービスの登録に失敗しました。”が表示されたら、ルーターがインターネットに接続されているか確認してください。

14 “設定が完了しました。”と表示されたら、**シングル画面へ** をクリックする

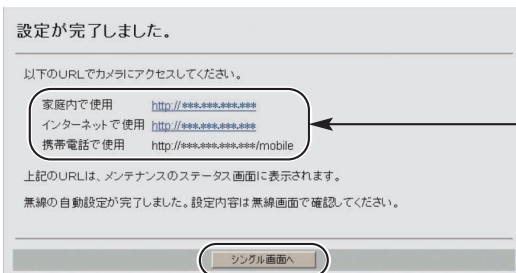

このアドレスがカメラのアドレスになりますので、忘れないようにしてください。

15 カメラのシングル画面が表示されれば、「インターネット経由で画像を見る場合」の設定は完了です

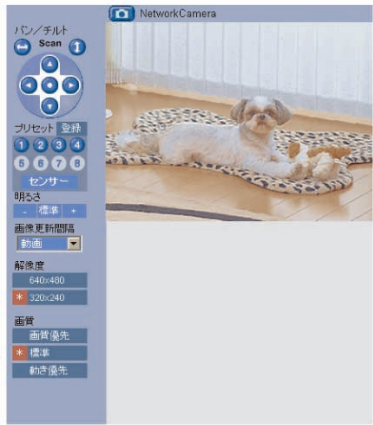

- 画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示することに確認する」にしてください。（※ セットアップCD-ROM内のBL-C30の取扱説明書117ページ）

【インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき】

カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用」：http://****.***.***.***」のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像が表示されないことがあります。その場合は、以下の方法で確認してください。

- ① 外部にあるインターネットにつながっているパソコンで確認する：
手順 14 の「インターネットで使用」のアドレス
- ② 携帯電話で確認する：
手順 14 の「携帯電話で使用する」のアドレス

■ Microsoft Windows XP Service Pack 2におけるセキュリティ警告画面が表示されたときは

- 動画を表示するには、ActiveX® コントロールをインストールする必要があります。次の手順に従ってActiveX コントロールをインストールしてください。

1 タブ上の警告部分をクリックし、**ActiveX コントロールのインストール** をクリックする



2 セキュリティの警告画面上の、**インストールする** をクリックする

